MANUAL DE USUARIO "MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE VEHÍCULOS"

Para ingresar al Módulo de administración de grupos de vehículos, se debe ingresar a la página www.satrack.com e ingresar el usuario suministrado al adquirir el servicio de monitoreo.

Luego de ingresar estos datos, se accede a la página principal del sistema de monitoreo Satrack, donde se debe seleccionar la opción "servicios especiales" y luego "Módulo de administración de grupos de vehículos".

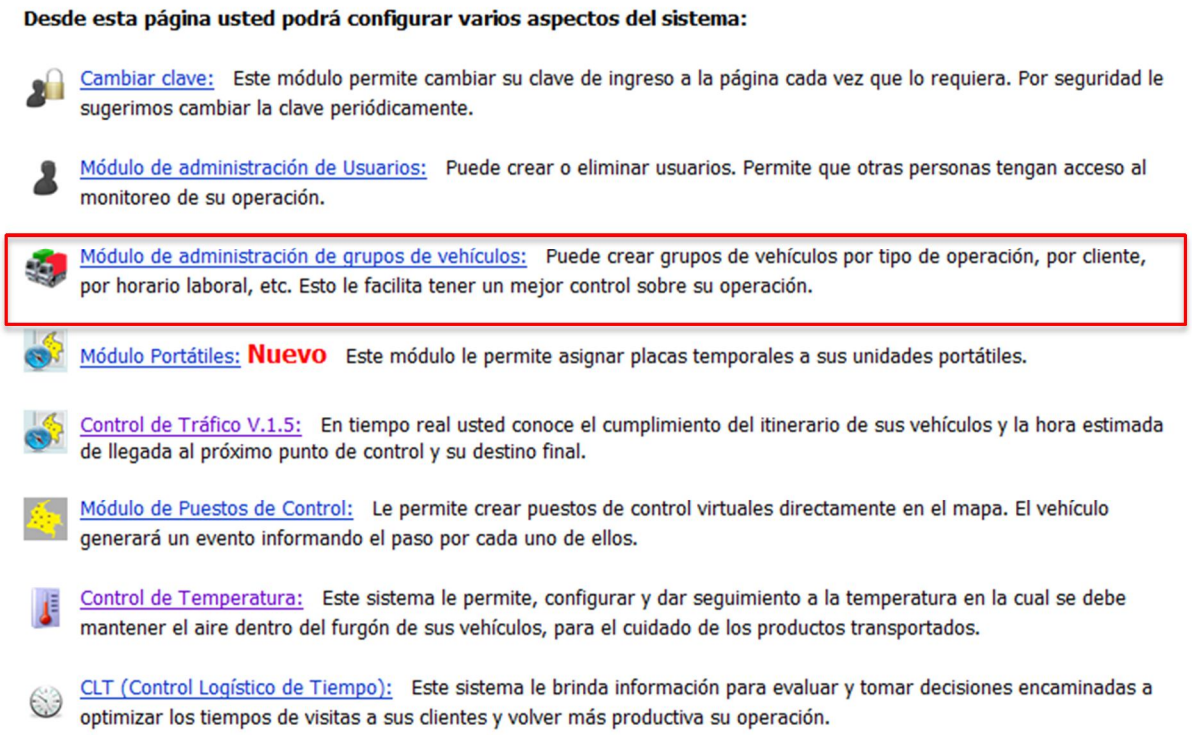
Desde esta página usted podrá configurar varios aspectos del sistema:
Cambiar clave: Este módulo permite cambiar su clave de ingreso a la página cada vez que lo requiera. Por seguridad le sugerimos cambiar la clave periódicamente.
Módulo de administración de Usuarios: Puede crear o eliminar usuarios. Permite que otras personas tengan acceso al monitoreo de su operación.
Módulo de administración de grupos de vehículos: Puede crear grupos de vehículos por tipo de operación, por cliente, por horario laboral, etc. Esto le facilita tener un mejor control sobre su operación.
Módulo Portátiles: Nuevo Este módulo le permite asignar placas temporales a sus unidades portátiles.
Control de Tráfico V.1.5: En tiempo real usted conoce el cumplimiento del itinerario de sus vehículos y la hora estimada de llegada al próximo punto de control y su destino final.
Módulo de Puestos de Control: Le permite crear puestos de control virtuales directamente en el mapa. El vehículo generará un evento informando el paso por cada uno de ellos.
Control de Temperatura: Este sistema le permite, configurar y dar seguimiento a la temperatura en la cual se debe mantener el aire dentro del furgón de sus vehículos, para el cuidado de los productos transportados.
CLT (Control Logístico de Tiempo): Este sistema le brinda información para evaluar y tomar decisiones encaminadas a optimizar los tiempos de visitas a sus clientes y volver más productiva su operación.

En este módulo el usuario puede crear grupos de vehículos por tipo de operación, por cliente, por horario laboral, etc. Esto le facilita tener un mejor control sobre su operación. Aplica siempre y cuando el cliente tenga habilitado este módulo.

Al ingresar aparece la siguiente pantalla:

Módulo de Administración de Grupos de Vehículos
El Módulo de Administración de Grupos de Vehículos le permite crear grupos de vehículos para facilitar la administración de su flota. Por ejemplo, puede crear un grupo para los vehículos livianos y otro grupo para los vehículos pesados. Una vez los grupos están creados, puede filtrar las últimas posiciones en tabla y en los mapas para que solo muestre los vehículos de un grupo determinado.
1. Administrar Grupos. Esta opción le permite crear grupos nuevos, modificar el nombre o eliminar grupos ya existentes.
2. Administrar vehículos dentro de los grupos. Esta opción le permite agregar o retirar vehículos a los diferentes grupos.
Regresar

Lo primero que se debe hacer es crear un Grupo, por lo tanto se debe dar clic en "Administrar Grupos":

Módulo de Administración de Grupos de Vehículos -> Administrar nombres de los grupos
Esta página le permite crear nuevos grupos, modificar el nombre o eliminar grupos ya existentes.
- Crear un nuevo grupo: Satrackgrupo1
Crear
- Borrar o editar un grupo existente abril
Borrar
Editar
Volver al menu principal del Módulo de Administración de Grupos de Vehículos

Se digita el nombre del grupo y se da clic en "Crear", aparecerá un mensaje indicando que el Grupo fue creado exitosamente.

Para borrar o editar el nombre de un grupo ya existente, se debe seleccionar el grupo y dar clic en borrar o editar. Tener en cuenta que estos cambios aplican sólo para el nombre del grupo.

Para continuar con la creación del grupo se da clic en

Módulo de Administración de Grupos de Vehículos -> Administrar nombres de los grupos
Esta página le permite crear nuevos grupos, modificar el nombre o eliminar grupos ya existentes.
- Crear un nuevo grupo: Satrackgrupo1
Crear
- Borrar o editar un grupo existente abril
Borrar
Editar
Volver al menu principal del Módulo de Administración de Grupos de Vehículos

Aparecerá la siguiente pantalla donde se debe dar clic en "Administrar vehículos dentro de los grupos":

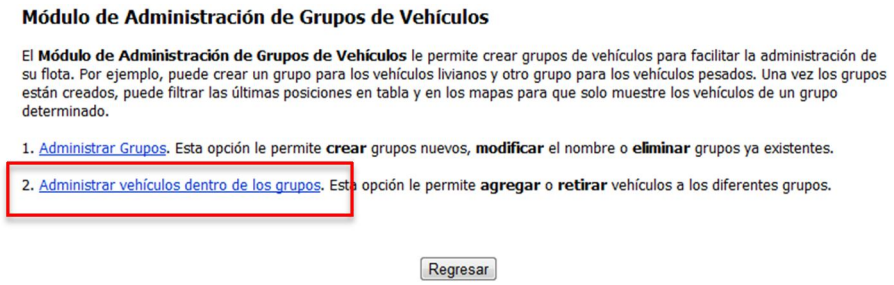

Y aparecerá la siguiente pantalla:

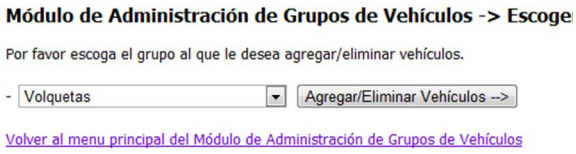

El usuario debe seleccionar el grupo de vehículos al que le desea asignar o eliminar vehículos. Luego se debe dar clic sobre la opción “Agregar/Eliminar vehículos”

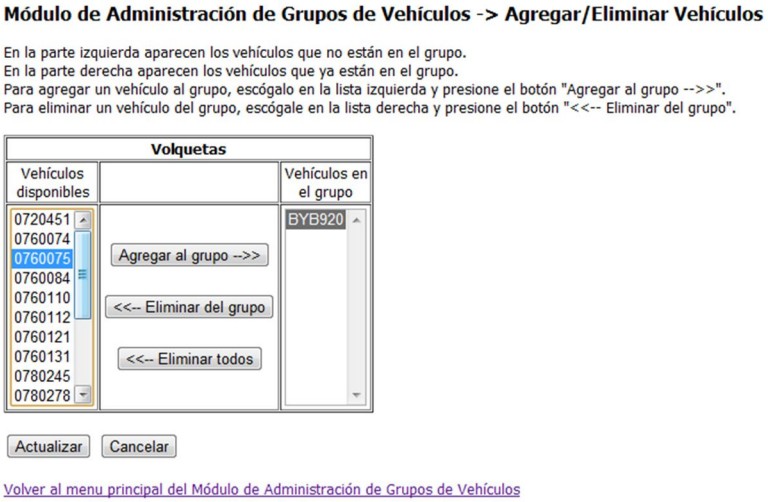

Aparecerán los vehículos disponibles para agregar al grupo y los vehículos que ya pertenecen al grupo seleccionado.

Para agregar vehículos al grupo, el usuario debe seleccionar uno de los vehículos disponibles y dar clic en “Agregar al grupo”

Para eliminar vehículos del grupo, el usuario debe seleccionar uno de los vehículos en el grupo y dar clic en “Eliminar del grupo”

Para eliminar todos los vehículos del grupo, el usuario debe dar clic en “Eliminar todos”

Para finalizar la asignación o eliminación de vehículos del grupo seleccionado se debe dar clic en “Actualizar”

El sistema mostrará el siguiente pantallazo, donde le da al usuario las opciones de modificar otro grupo o volver al menú principal.

Módulo de Administración de Grupos de Vehículos -> Grupo fue modificado
El grupo 'Volquetas' fue modificado exitosamente.
Modificar otro grupo
Volver al menu del Módulo de Administración de Grupos de Vehículos